


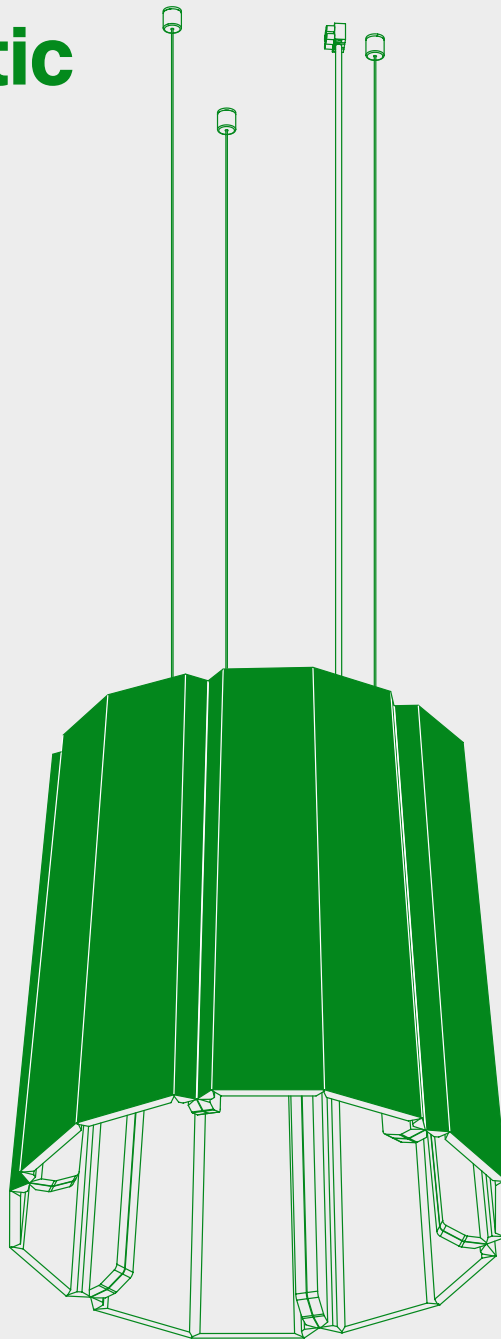

lighting

Handleiding

Aster Acoustic Lamp - Ø400





refelt

Technische data

Light source	
Material	PET Felt
Dimensions	Ø420 x 420mm
Weight	2.4kg
Light Source	LED
Base material	Metal
Cover material	PMMA
Operating temperature	-20°C - + 40°C
Input	220-240V 50/60 Hz ac
Energy efficiency class	A++, A+, A (LED)
Rated life hours	> 30000 hours
IP rating	IP44
Max power consumption	12 Watt
Light output	1100 Lumen
Switchable color temperature	3000 - 4000 6500 Kelvin
LED driver included	CE
Electrical safety class	Class 1
Power factor	>0,90

Introductie

- Deze handleiding is van toepassing op Aster Acoustic lamp
- Volg en bewaar deze gebruiksaanwijzing voor een veilige en betrouwbare installatie.
- Schakel altijd eerst de elektriciteit uit voor de installatie, onderhoud of herstelling.
- Houd bij de aansluiting van de bedrading de juiste kleur in acht: beschermklasse I geelgroen (aardleiding)
- Onderhoud binnenverlichting met een droge doek of borsteltje, gebruik geen schuur- of oplosmiddelen. Vermijd vocht op alle elektrische onderdelen
- Indien het armatuur wordt bevestigd op een metalen ondergrond, dient deze ondergrond geaard te zijn, of verbonden te zijn met aarding van elektrische installatie.



veiligheidsmaatregelen

De gebruiker dient altijd de veiligheidswaarschuwingen in acht nemen om een veilige werking te kunnen garanderen. Open nooit het armatuur anders dan omschreven in deze handleiding. De led's mogen niet gerepareerd worden, bij een defect deze direct afvoeren conform lokale eisen. Wees verzekerd van voldoende ventilatie. Het armatuur mag in bedrijf nooit volledig afgedekt worden. Altijd buiten bereik van kinderen of dieren houden. Niets aan dit armatuur mag worden aangepast of gewijzigd. De veiligheidsmaatregelen dienen altijd in acht genomen worden. Elke garantieclaim wordt afgewezen in geval van schade ontstaan door het niet opvolgen van deze gebruiksaanwijzing. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade of schade aan eigendommen en/of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en/of onjuist gebruik van het product. Veilige werking is niet meer mogelijk in geval van:


- zichtbare schade aan het armatuur
- het niet werken van het armatuur

Let op!

- Installatie dient enkel uitgevoerd te worden door een elektrotechnisch gekwalificeerde personen.
- Gebruik geen dimmer om dit armatuur te bedienen.

1 Zorg ervoor dat de elektriciteit uitgeschakeld is


2 Benodigde onderdelen

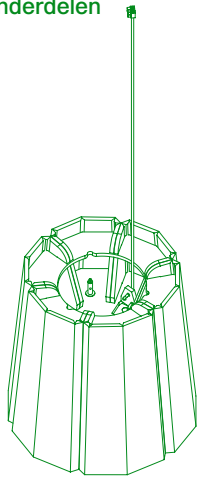

1x
Geassembleerde Aster
inclusief electrisch snoer



3x
Plafond
bevestiging



3x
Staalkabel

! Let op! Gebruik de correcte bevestigingsmaterialen voor het type plafond

Niet inbegrepen




3x
Schroeven
4x40*



3x
Pluggen

* Aanbevolen minimale afmeting

3 Benodigde gereedschappen

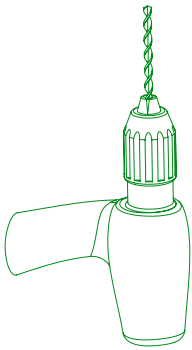


Boormachine



Schroevendraaier*


*Gereedschap kan variëren afhankelijk van het type plafond

4 Boor drie gaten met de bijbehorende tussenafstanden

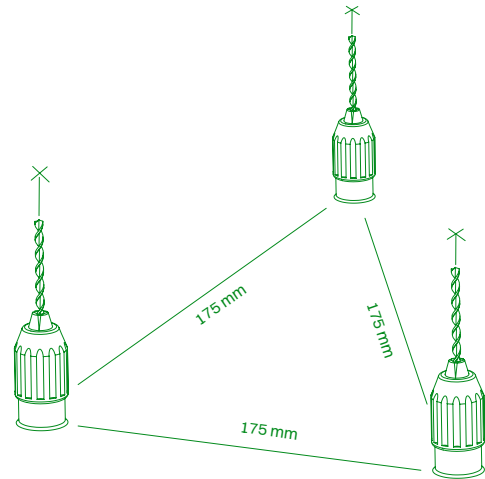


! Let op! gebruik juiste boor voor de juiste ondergrond


5 Monteer de pluggen en schroef vervolgens het bovenste deel van de plafondbevestiging vast

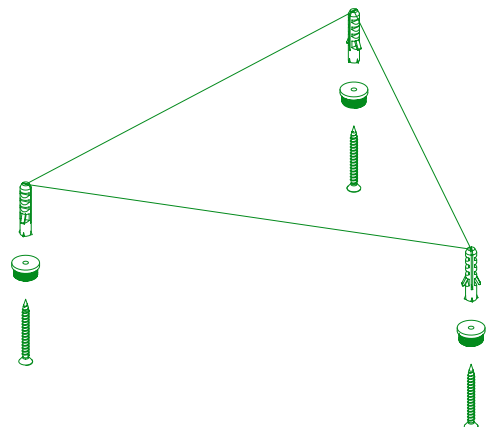

- 6 Schuif het onderste deel van de plafondophanging over de staalkabel en draai het geheel op het reeds geïnstalleerde bovenste deel

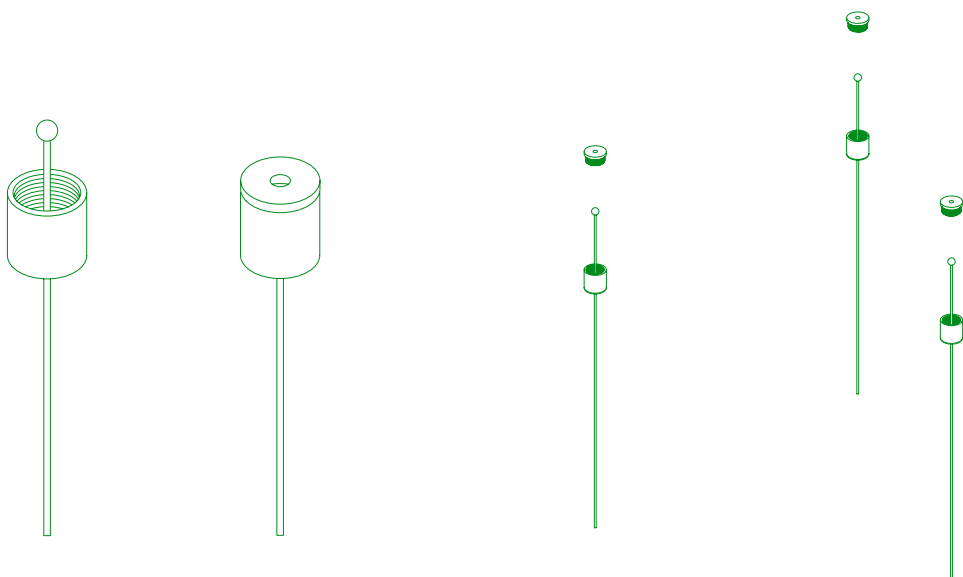


- 7 Druk de staalkabels in de metalen verstelbus. Verstel de gehele lamp op de gewenste hoogte in


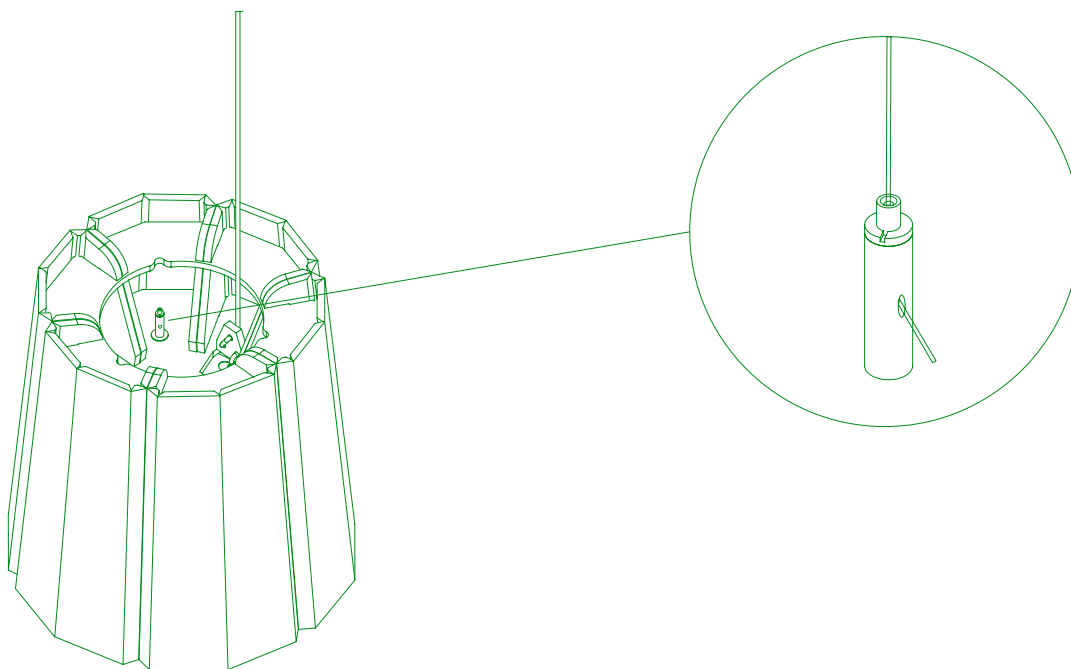


- 8 Sluit het geheel aan op de netspanning

- 1 Zorg ervoor dat de elektriciteit uitgeschakeld is
- 2 Draai de afschermingskap rechtsom om deze los te krijgen van de LED module

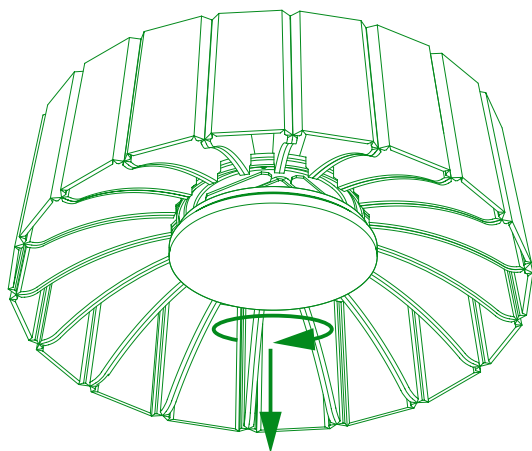

- 3 Zet de schakelaar op de gewenste kleurtemperatuur

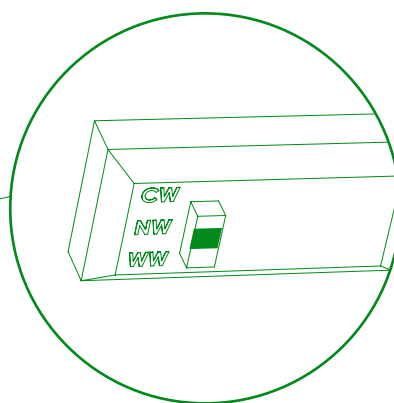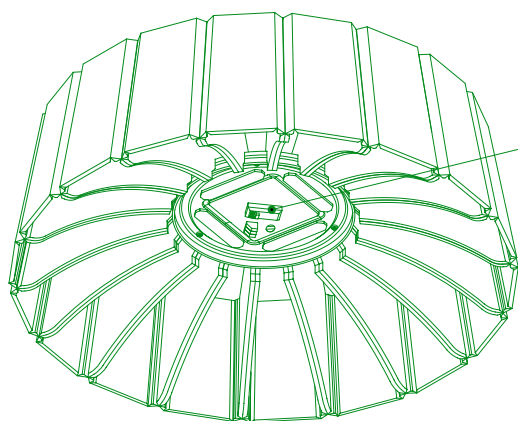

CW is cool white - 6500 Kelvin

NW is normal white - 4000 Kelvin

WW is warm white - 3000 Kelvin

- 4 Lijn de inkepingen in de afschermkap uit met de pinnen op de behuizing van de LED-module.
Draai de kap linksom vast op de behuizing van de LED-module

