


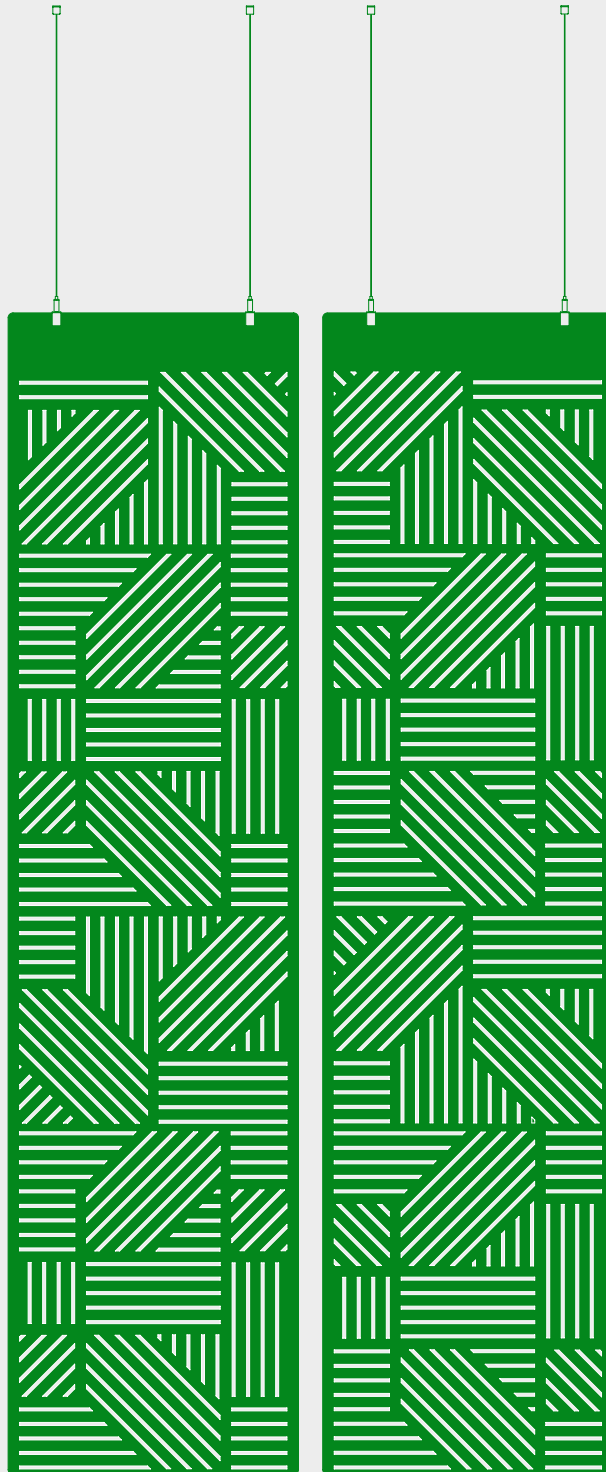

panels


Handleiding

Acoustic Dividers



refelt

Benodigde onderdelen

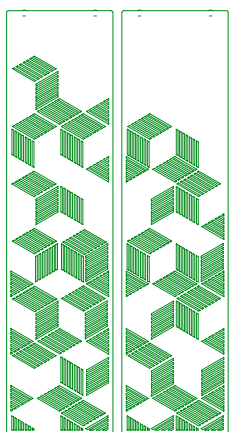

2x
PET Felt dividers



4x
Plafond bevestiging
bovenkant

001



4x
M6 moer

004



4x
Plafond bevestiging
onderkant

002



4x
Staalkabel

005



4x
Kabel verstelbus

003



8x
Beugel

006

! Let op! Gebruik de correcte bevestigingsmaterialen voor het type plafond

Not included




3x
Schroeven
4x40*




3x
Plugs

* Aanbevolen minimale afmeting

1 Beugel monteren

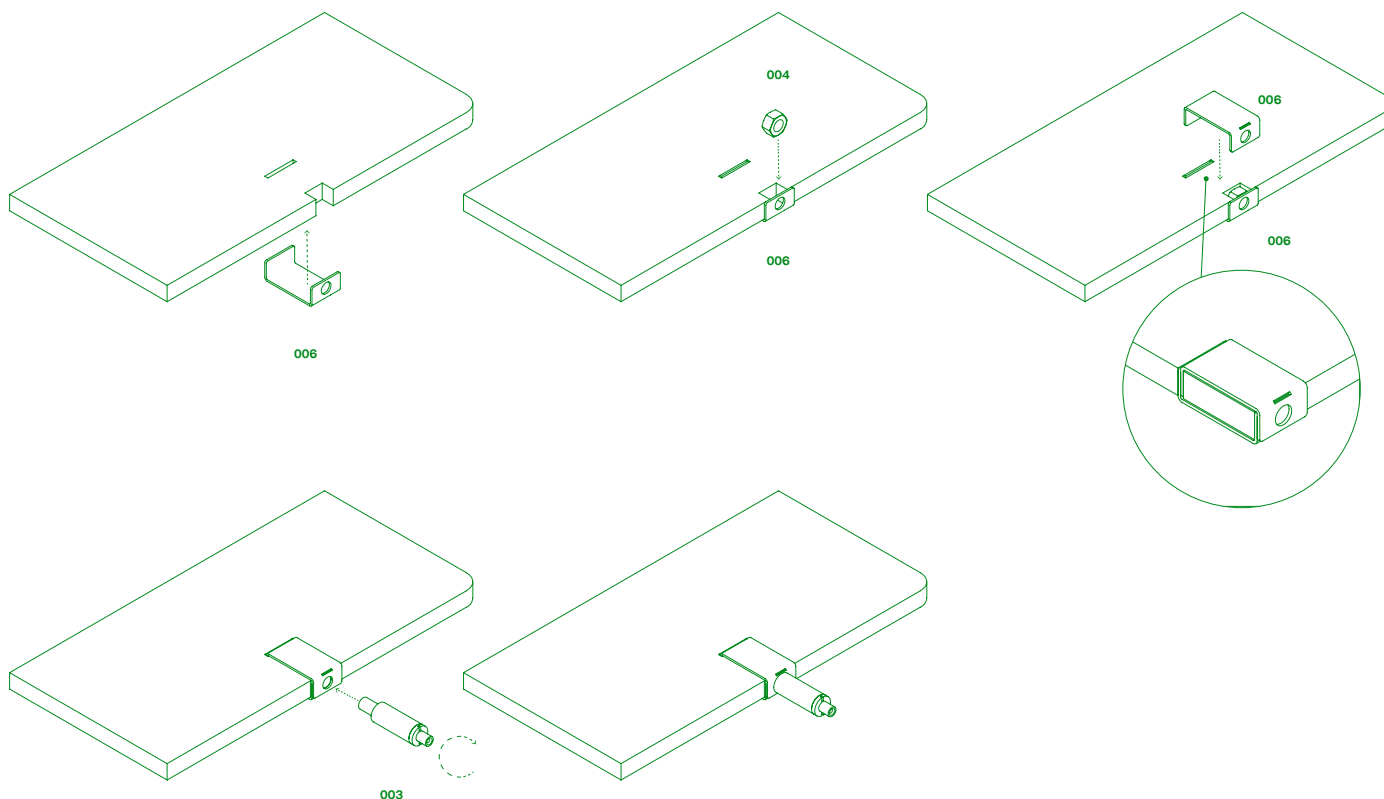


2 Bepaal de positie van de dividers en boor de gaten

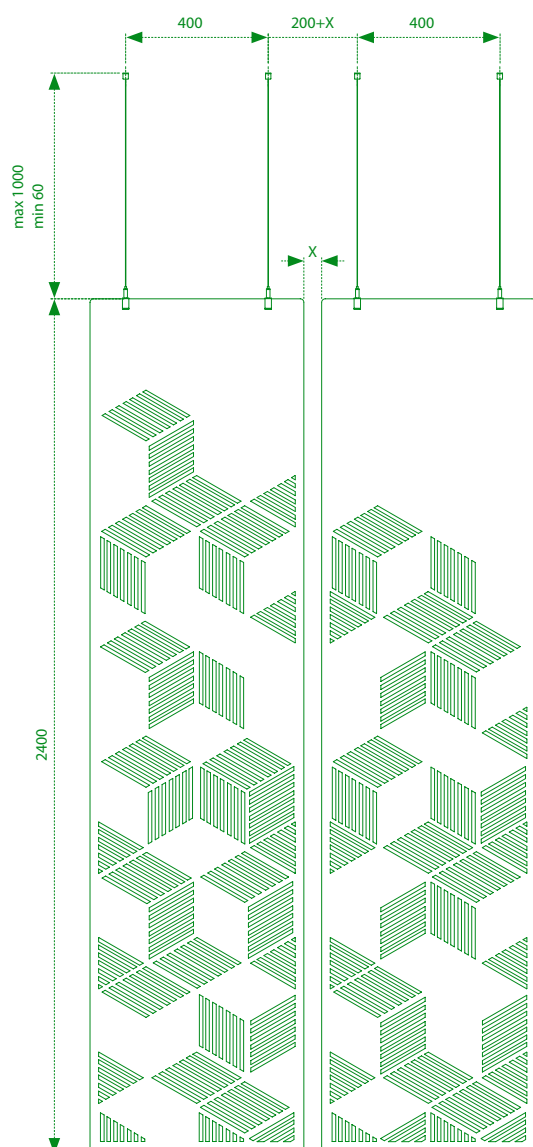


 **Let op!** Gebruik juiste boor voor de juiste ondergrond

3 Bevestig de pluggen en schroef vervolgens de bovenkant van de plafondbevestiging vast

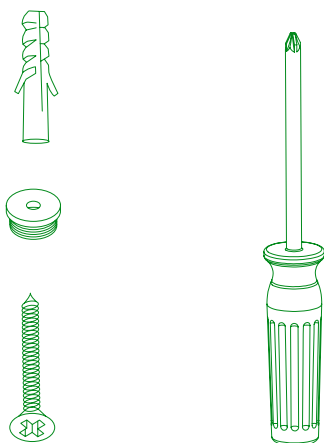

- 4 Schuif de onderkant van de plafondophanging over de staalkabel en draai het geheel op de reeds geïnstalleerde bovenkant

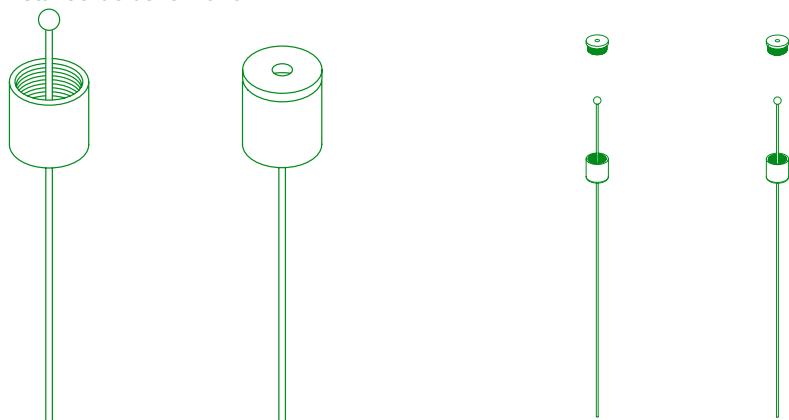

- 5 Druk de staalkabels in de metalen verstelbus. Stel de dividers in op de gewenste hoogte

