




panels

Handleiding


Acoustic Shingles

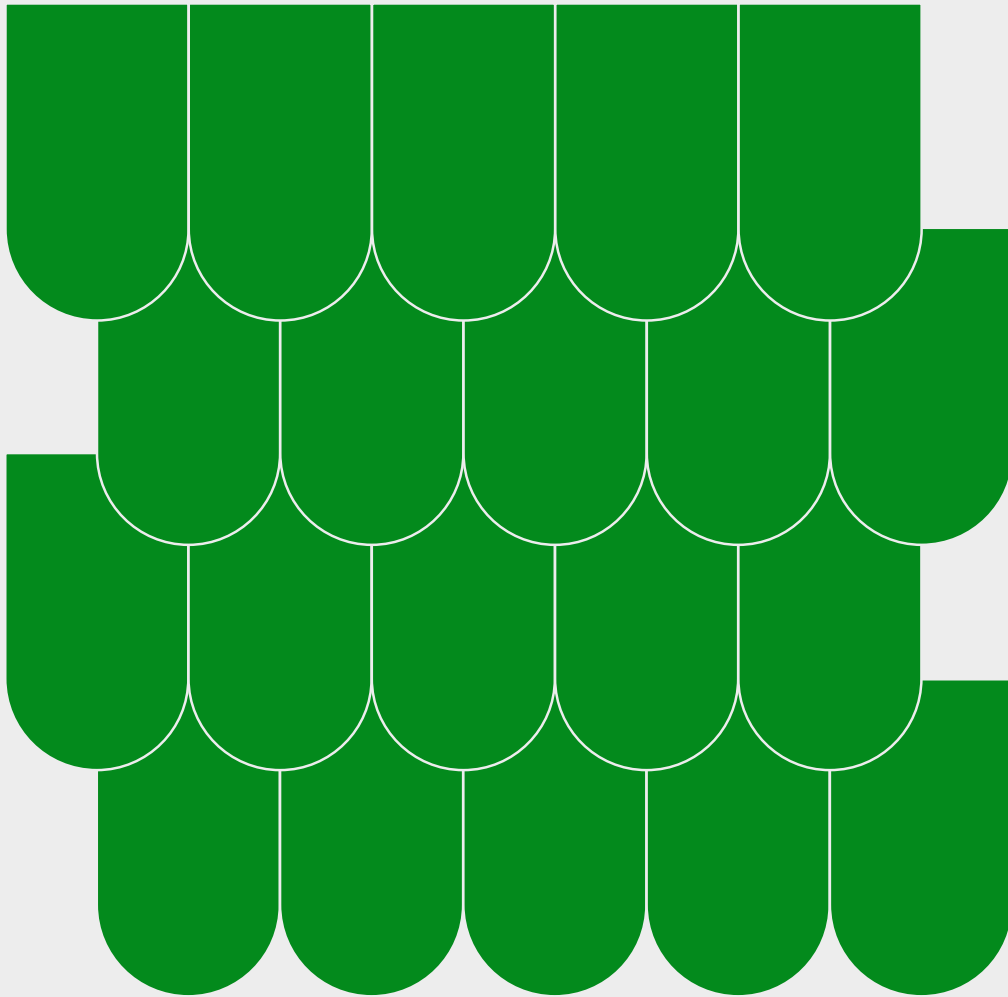


refelt

Voor het beste resultaat adviseren we koploze spijkers voor het bevestigen van de shingles:

- 1 Bereid een houten raamwerk voor en zorg ervoor dat het waterpas is. De afstand tussen de horizontale lamellen hangt af van de gewenste overlapping van de shingles.

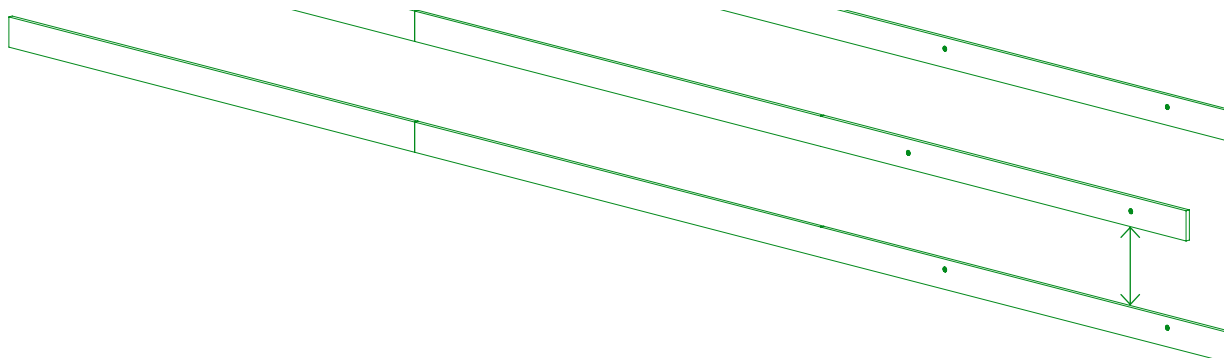

- 2 Bevestig shingles één voor één aan het raamwerk met een pneumatische spijkermachine, beginnend vanaf de onderste rij.

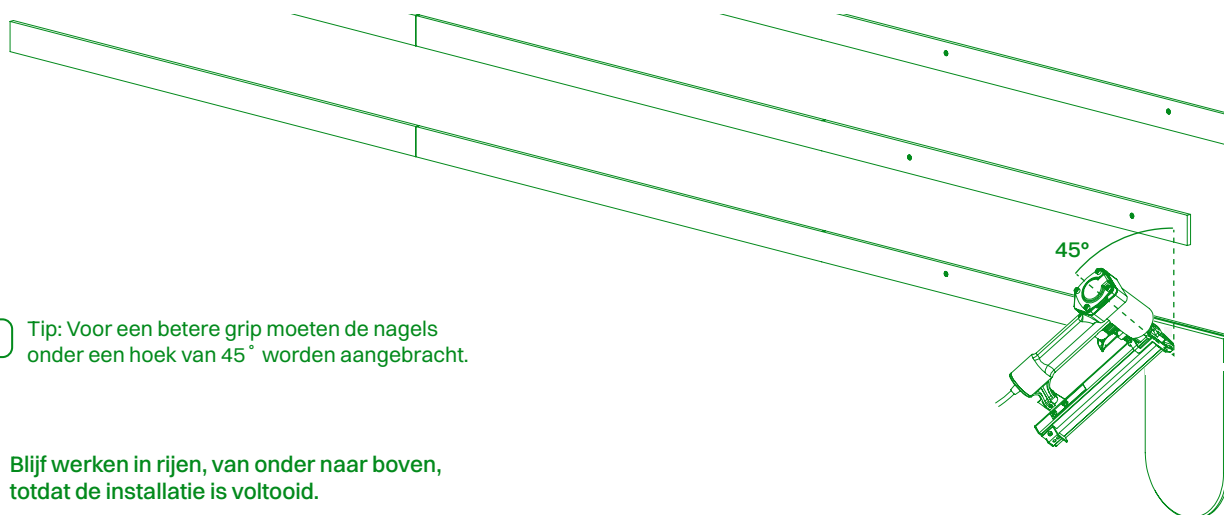

- ! Tip: Voor een betere grip moeten de nagels onder een hoek van 45° worden aangebracht.

- 3 Blijf werken in rijen, van onder naar boven, totdat de installatie is voltooid.

