





wall system


Handleiding

Pleat Acoustic Wall panel


Drift Acoustic Wall Panel

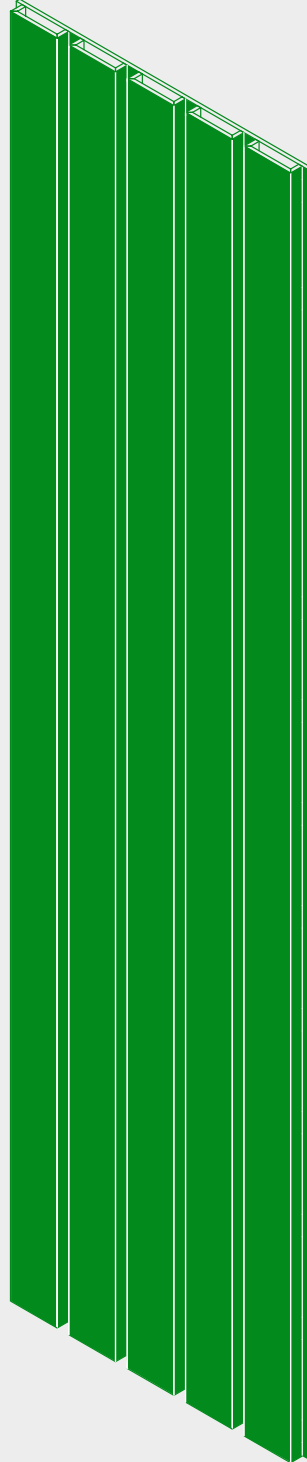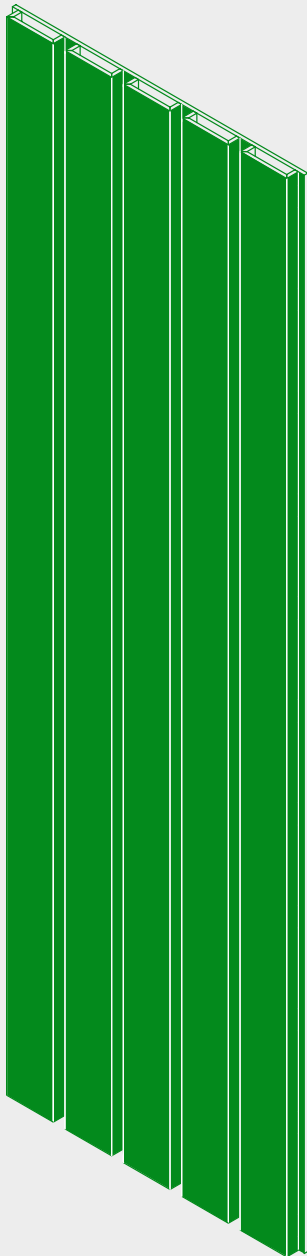


refelt

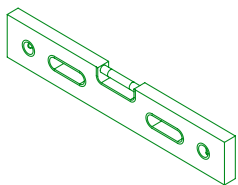


Waterpas

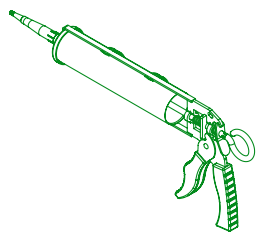


Lijmpistool

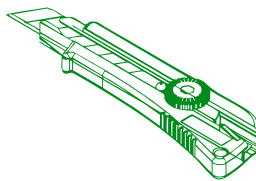


(Breek)mes

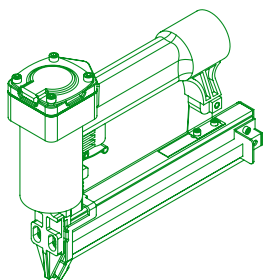

Spijkerpistool



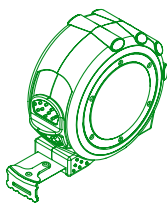


Meetlint

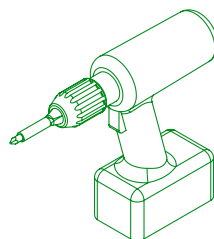


Accuschroefboormachine


panelen

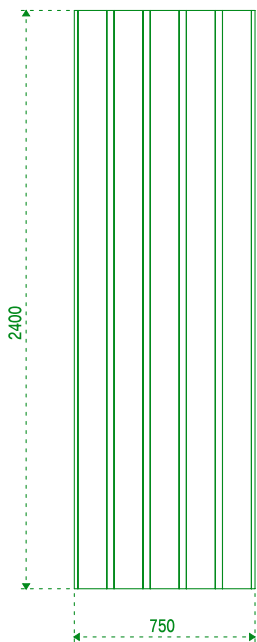


Pleat Acoustic Wall Panel
- 2400x750

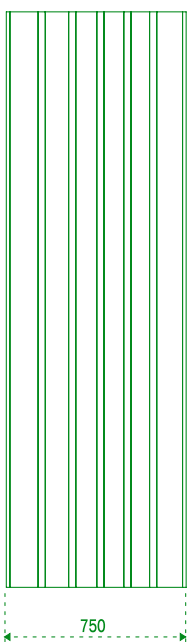

Drift Acoustic Wall Panel
- 2400x750

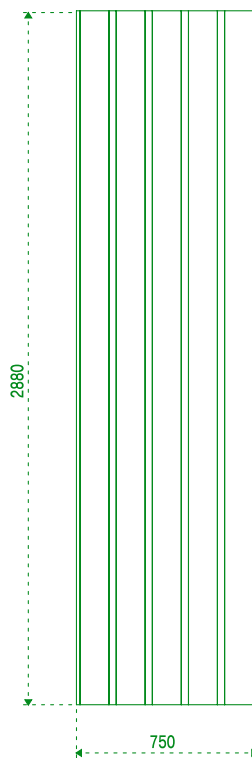


Pleat Acoustic Wall Panel
- 2880x750

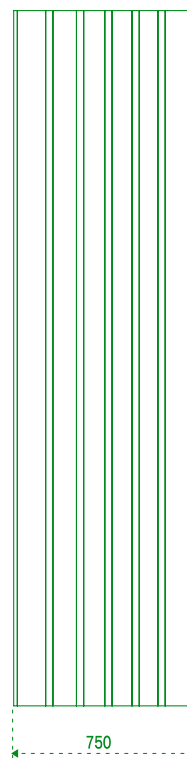


Drift Acoustic Wall Panel
- 2880x750


- 1 Bereid het oppervlak voor, door ervoor te zorgen dat het oppervlak wordt ontvet en vrij is van stof.

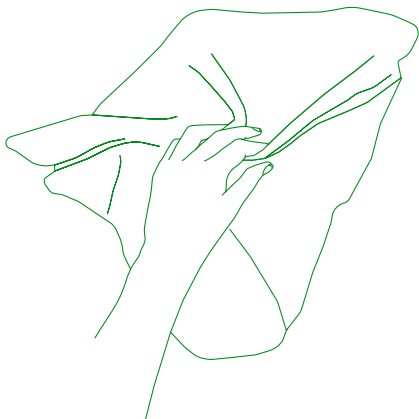


- 2 Breng de lijm aan op de achterkant van het paneel volgens de instructies van de fabrikant.

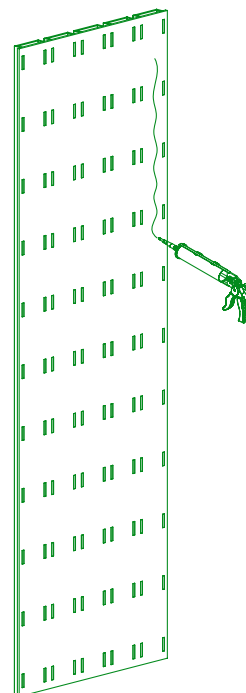


- 3 Plaats het paneel door het stevig tegen de ondergrond te drukken.

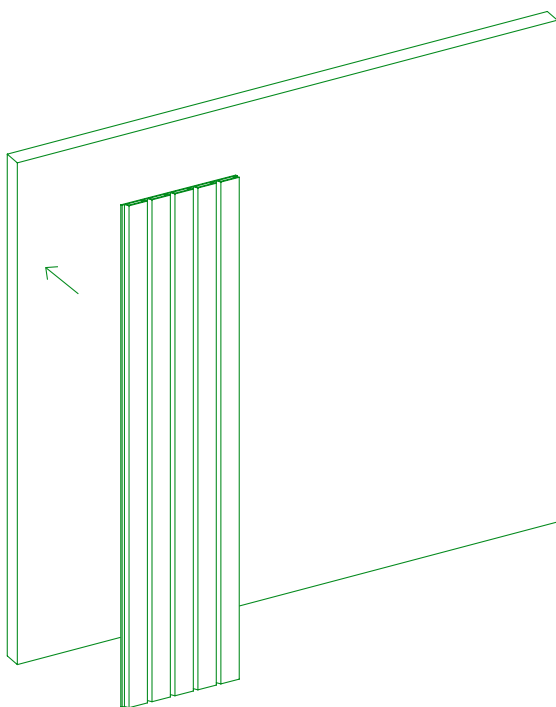



Installeer de panelen strak tegen elkaar aan door het volgende paneel stevig tegen het al geplaatste deel te drukken voordat je het vastzet.

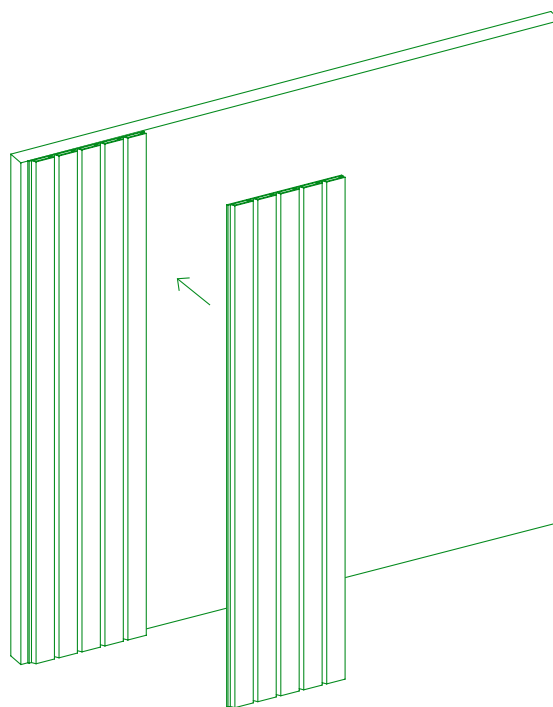


- 4 Laat de lijm uitharden. De uithardingstijd kan variëren; volg de instructies van de lijmfabrikant.

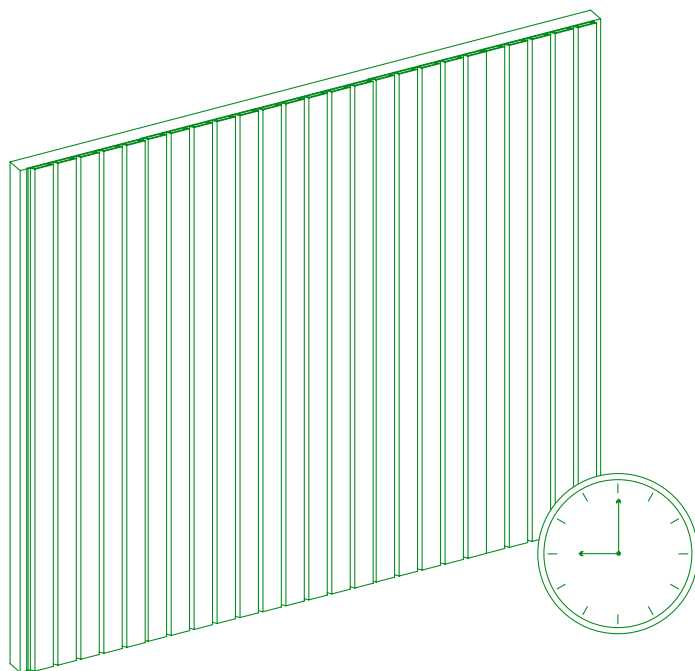

- 1** Gebruik een spijkerpistool alleen op oppervlakken die geschikt zijn voor deze methode. Selecteer het juiste gereedschap en de juiste spijkers voor het specifieke type oppervlak, of gebruik een accuschroefboormachine met schroeven.

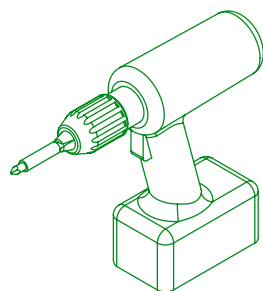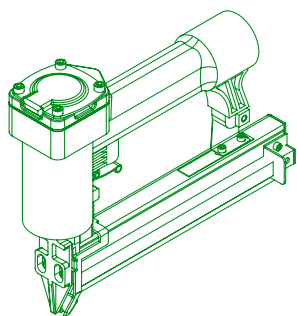



- 2** Open het buitenste element om toegang te krijgen tot het achterpaneel.

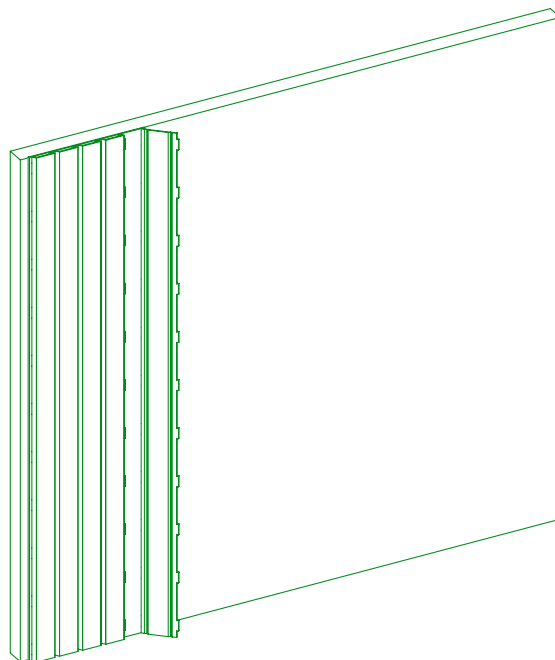

- 3** Spijker het achterpaneel tegen het oppervlak achter het paneel.

Test de druk van het spijkerpistool en pas deze aan zodat de spijkers niet te diep in het materiaal doordringen. Voor een betere grip van de spijkers dienen deze onder een hoek van approximately 45° te worden aangebracht.

Bij gebruik van schroeven hoeven deze niet onder een hoek van 45° te worden aangebracht.

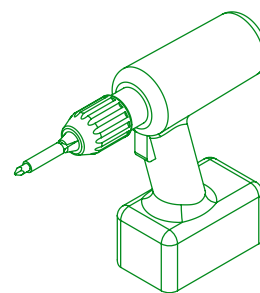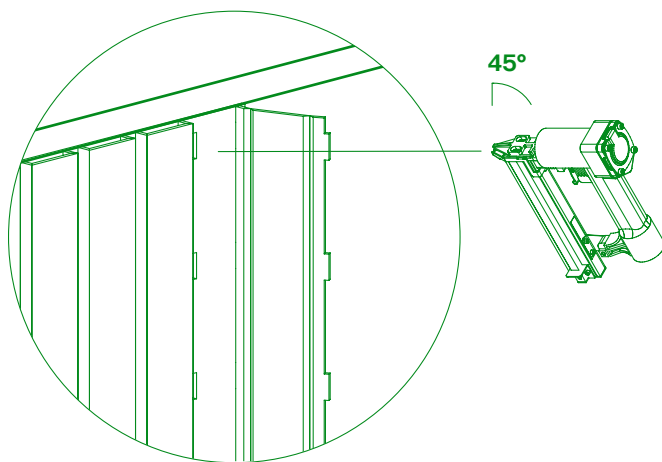

- 4 Installeer de overige panelen. Plaats de panelen strak tegen elkaar door het paneel stevig tegen het reeds geïnstalleerde gedeelte te drukken voordat u het vastzet.

