



## Vorbereiding

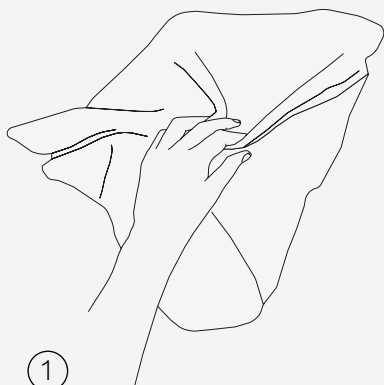

①

Zorg ervoor dat de oppervlakte plat en schoon is.

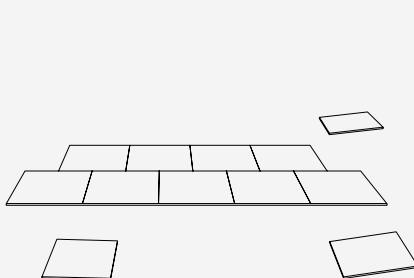

②

Leg de tegels eerst in de goede volgorde op de grond, als je een patroon gaat maken. Op deze manier kan je het patroon nog naar wens aanpassen.




③

Meet uit waar je de tegels wil bevestigen, en plaats markeringen op de muur.


## Bevestigingslijm

Voor het monteren van PET-felt kan het beste gebruik gemaakt worden van een polymeer lijm kit zoals bijvoorbeeld Griffon poly max high tack (of equivalent). Lees voor de installatie de instructies van de fabrikant. Hier zie je hoe je de PET Felt-tegels aan de muur bevestigt met behulp van lijm:

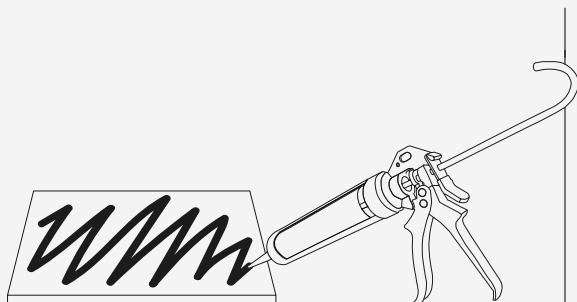

①

Breng de lijm gelijkmatig op de tegel aan. Je kan de tegel direct op de muur plakken. Indien nodig, kan je een waterpas gebruiken.

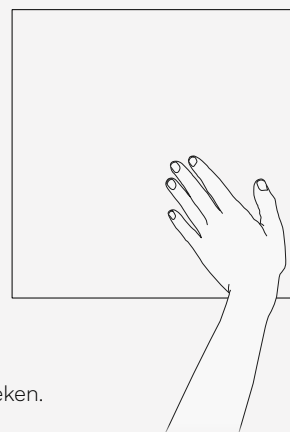

②

Druk stevig op de hoeken.